


# NEUTRIX

Machine d'affûtage portative  
pour les électrodes Tungstène

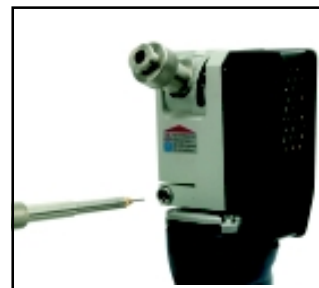

- Intégration d'un filtre remplaçable pour la poussière
- Utilisation triple du disque diamant
- Facile à employer, orifice pour la longueur de pointe et le serrage de la pince
- Affûte les électrodes aussi courtes que 8 mm

# NEUTRIX - la seule rectifieuse de Tungstène avec un filtre intégré pour la poussière

Inelco A/S a, avec le développement de NEUTRIX\* a produit une affûteuse portable Tungstène bon pour l'environnement et capable de rectifier des pointes de qualité sur des électrodes de Tungstène pour le TIG et la soudeuse Plasma.

La boîte de stockage de faible poids rend NEUTRIX idéal pour travailler sur chantier.

NEUTRIX est la seule machine, équipée d'un filtre intégré pour la poussière, protégeant ainsi fait l'opérateur et l'environnement contre la poussière nocive pendant l'affûtage de l'électrode. Le filtre est remplaçable.

En raison de l'utilisation d'un support de pinces porte électrode NEUTRIX peut rectifier des électrodes aussi courtes que 15 mm avec une pince standard, avec une pince spéciale les électrodes aussi courtes que 8 mm peuvent être rectifiées. L'utilisation du support pince porte électrode assure également un bout précis et centré.

NEUTRIX est équipé d'une ouverture d'inspection permettant à l'opérateur de voir l'opération d'affûtage. Il est facile d'utiliser NEUTRIX, régler l'angle de meulage exigé, fixer l'électrode dans le support en utilisant l'orifice de fermeture. L'électrode est maintenant placée afin de réduire au minimum la quantité de meulage exigée (déplacement de 0,3 mm).

NEUTRIX est fourni dans une caisse entièrement équipée pour l'usage, les pinces électrode pour 1.6, 2.4 et 3.2 millimètres tungstène sont inclus, d'autres dimensions sont disponibles. La NEUTRIX est marqué CE et est fabriqué pour rencontrer toutes les directives de UE.

**Tension:** 230 volts - **Puissance:** 850 W - **RPM:** 28000 - **Poids:** 2,8 kg.

- Brevet en instance



Angle de meulage réglable de 15-180° (angle inclus).



Ajustement précis de la longueur de pointe.



Le plat excentrique triple l'utilisation du disque diamant.



Un filtre remplaçable pour la poussière.



Support pour fixer la NEUTRIX à un banc.

**AP** TIGNOLOGY

Smedevaenget 8, DK 9560 Hadsund  
Tlf.: +45 3214 3211 / Fax: +45 3214 1502  
www.apignology.dk / info@apignology.dk